


HLINÍKOVÉ STREŠNÉ OKNÁ

ALUSKY

NÁVOD
NA MONTÁŽ

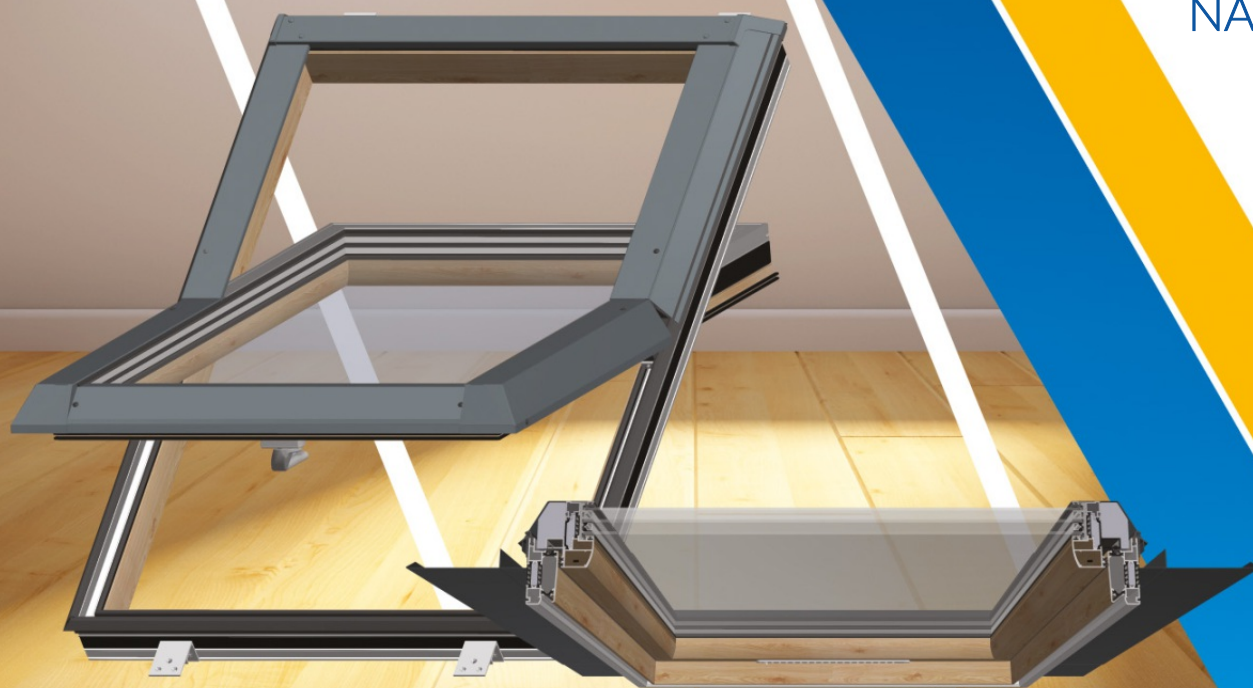



1

Zadefinuj umiestnenie okna v rovine strechy s označením miesta dodatkovej laty na fólii (pribl. 10-12 cm od spodnej existujúcej laty). Označ otvor okna tak, že rozmer okna zmenší o 10 cm.



2

Vyrež do strešnej fólie otvor tak, aby voľné okraje fólie mohli byť potom prilepené k rámu.



5

Zrež časť kontralaty a v uhle narež fóliu (pod uhlom asi 10° k rovine okna), aby bolo možné upevniť okapový plech ktorý odvádza vodu mimo okna.



6

Nainštaluj okap na miesto zrezaných kontratát zasunutím ho pod narezanú strešnú fóliu.



3

Vyberte potrebné množstvo škridiel, dbajte pri tom o bezpečnosť v prípade zosuvu škridiel zo strechy.



4

Odrež laty v mieste inštalácie okna. Šírku zväčšiteľ o 4 cm (2 cm na každej strane), pre okná verzie PLUS - 6 cm (po 3 cm na každej strane).



7

Upevni prípravenú dodatkovú latu / montáž vo vzdialenosti od dolnej existujúcej laty v závislosti na type strešného pláštá (cca 8 - 12 cm). Vzdialenosť od hornej existujúcej laty by mala byť o 7 cm viac ako výška.



8

Odoberte horné oplechovanie okna. Kompletné oplechovanie horného rámu vysuň z hniezda závesu a zdemontuj z rámu.



9

Uvoľni ľavý a pravý záves - pootoč poistnú skrutku ľavého a pravého závesu, ako je znázornené na obrázku. Skrutka musí byť v jednej rovine s klznou hranou závesu.



10

Vyberte krídlo zo závesov, ako je znázornené na obrázku, pozor, aby nedošlo k poškodeniu rámu krídlom.



13

Zaskrutkuj najskôr rám do hornej a dolnej montážnej laty.



14

Skontrolujte uhlopriečky a rovinu okenného rámu - uhlopriečky musia byť rovnaké. V opačnom prípade okno nebude správne fungovať.



11

Odskrutkujte transportné lišty. Skrutky použite pre upevnenie okna v streche do kontralat.



12

Osad' rám okna do strešnej konštrukcie na montážne konzoly.



15

Odstráňte ochrannú pásku z lepiacej pásky na ráme a prilep strešnú fóliu na túto lepiacu pásku a / alebo namontuj pás z paropriepustnej fólie.



16

Vlož fóliu do horného odvodňovacieho žliabku.

10°



17

Montáž strešnej fólie a / alebo pás z paropriepustnej fólie.



18

Uprav pod uhlom cca. 45° spodný rad škriadiel (pod elastickým golierom).



21

Nainštaluj prvky goliera (lemu) pomocou skrutiek upevnených v ráme, v tomto poradí: bočný ľavý a pravý prvok, horný prvok. Po osadení a nastavení prvkov utiahni skrutky, ktoré zaisťujú golier (lem).



22

Prilepte elastický pás na škridle. Odstráň ochrannú pásku a prilep pás začínajúc od stredu a profiluj ho tak, aby dôkladne priliehal na škridlu.



19

Ulož dolný rad zrezaných škriadiel.



20

Nainštaluj spodný prvok tesniaceho goliera vsunutím goliera na skrutku uchytenú na ráme.



23

Zamontuj tesniace klíny na hornom a bočných prvkoch tesniaceho goliera a ulož škridle. V niektorých prípadoch je potrebné škridle zrezať, pre dopasovanie na golier.




24

Krídlo zamontuj do rámu tak, ako je uvedené na obrázkoch.



HLINÍKOVÉ STREŠNÉ OKNÁ

NÁVOD NA MONTÁŽ

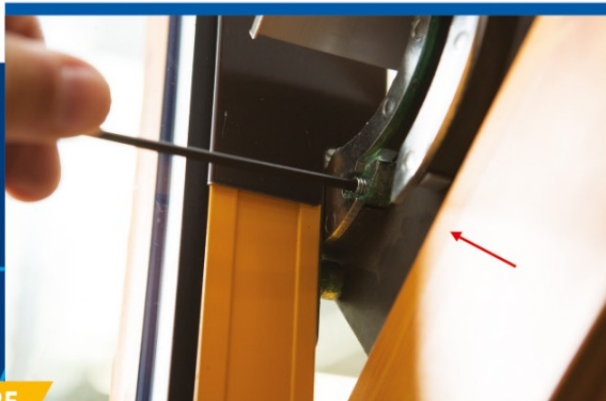


25

Kľuzný prvok závesu musí vjsť do hniezda. Zaisťte ľavý a pravý záves tak, ako je znázornené na obrázku - vytočte skrutku M5 tak, že sa plocha skrutky zrovná s rovinou platne závesu mm.



26

Ak je to potrebné, nastavte krídlo v ráme. Okno je správne upevnené a nastavené vtedy, keď medzery medzi rámom a krídlom sú všade rovnaké.

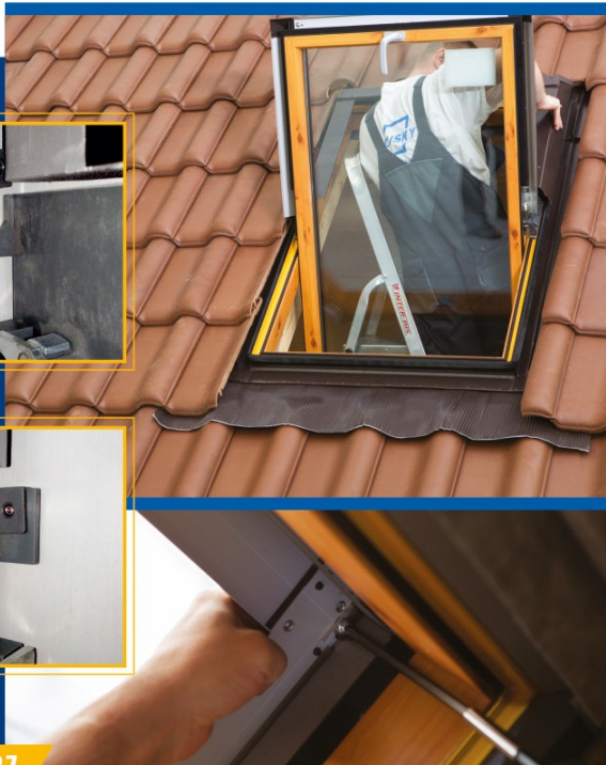

27

Montáž horných plechov. Zasuňte montážny prvok do hniezda závesu a priskrutkujte horný plech zo spodnej strany okna skrutkami M6x10.

